



Guía Instalación

Cerradura BRK 3551B

Brüken

ASSA ABLOY

1. Primer paso: realice las perforaciones de acuerdo a la plantilla

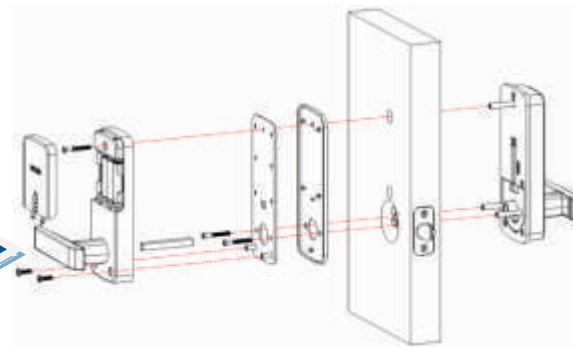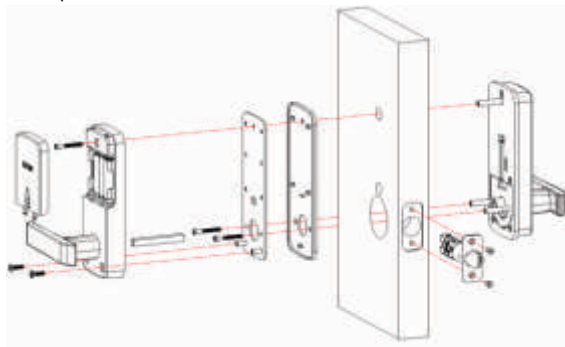

2. Segundo paso: Atornille la base posterior y el pestillo al canto de la puerta.


Bruken Internacional S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos #2603
Col. Futurama Monterrey CP.37180
León, Gto. México
Te. Asesoría Técnica: +52 477 258 5857
www.bruken.com.mx

Guía Instalación


Cerradura BRK 3551B

Brüken

ASSA ABLOY

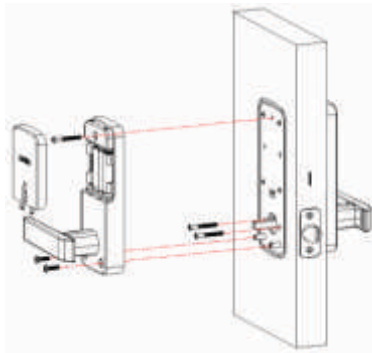

3. Tercer Paso: atornille la vista frontal, utilizando los tornillos y la placa previamente montada en la parte posterior.

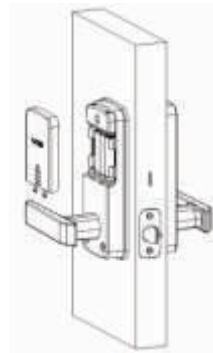

4. Cuarto paso: sujete la parte posterior.



5. Quinto paso: coloque las 4 pilas 2AA y cierre la tapa deslizante.

Bruken Internacional S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos #2603
Col. Futurama Monterrey CP.37180
León, Gto. México
Te. Asesoría Técnica: +52 477 258 5857
www.bruken.com.mx